ますます
充実!!

スクリュー継手

スミサンスイR
対応
スミホース

スクリューニップル　接続方法

出荷単位20個/ケース

★塩ビ配管接続方法

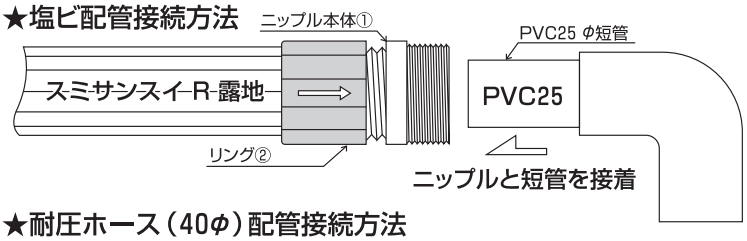

★耐圧ホース（40φ）配管接続方法

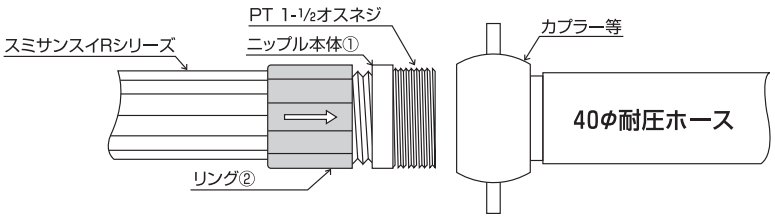

スクリュージョイント　接続方法

出荷単位20個/ケース

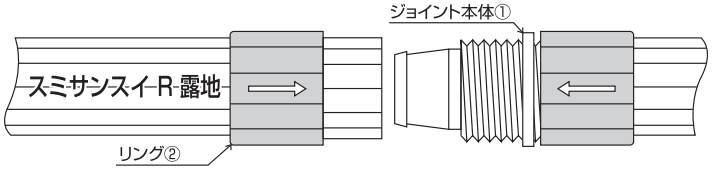

1. まず、ホースにリング②を通します。(矢印の向きに注意)
2. ホースをジョイント本体①に差し込みます。

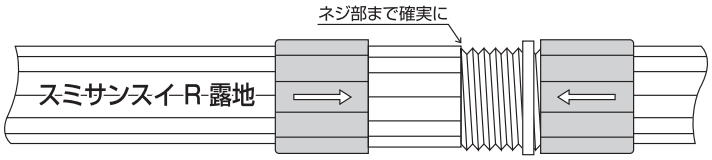

3. ホースは、ジョイント本体①のネジ部手前まで差し込みます。
4. リング②を、ジョイント本体①にねじ込んで下さい。

スクリューストッパー　接続方法

出荷単位20個/ケース

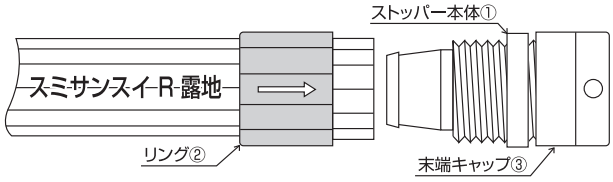

1. まず、ホースにリング②を通します。(矢印の向きに注意)

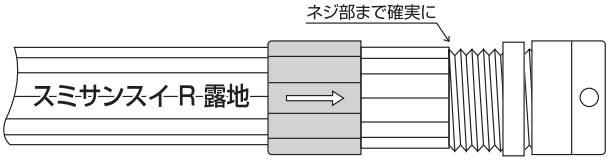

2. ホースは、ストッパー本体①のネジ部手前まで差し込みます。
3. リング②を、ストッパー本体①にねじ込んで下さい。

住化農業資材株式会社

スクリュー継手のスミホース接続方法

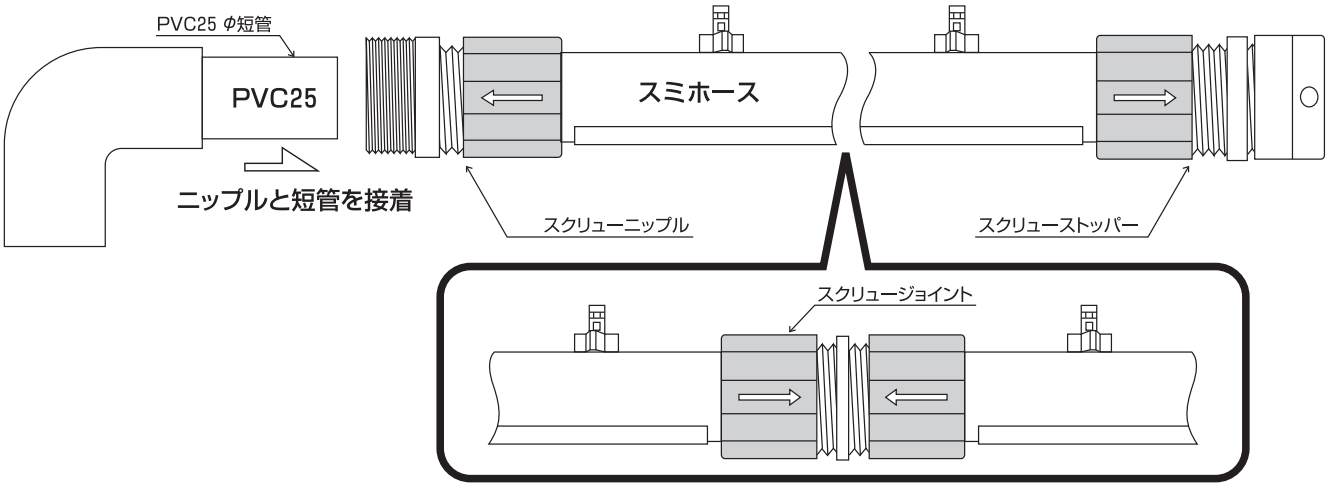

接続手順
（全継手共通）

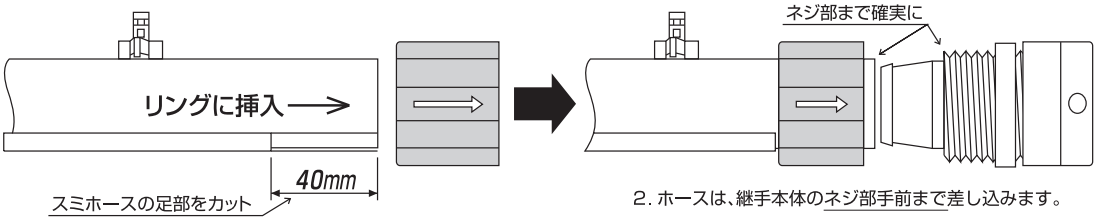

1. まず、ホースにリングを通します。(矢印の向きに注意)

2. ホースは、継手本体のネジ部手前まで差し込みます。

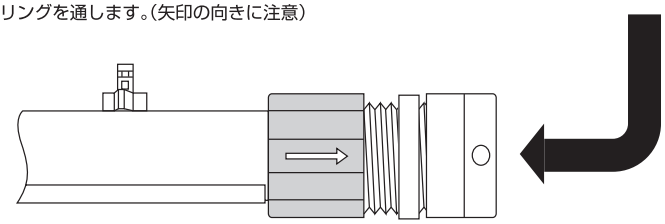

3. リングを継ぎ手本体にねじ込んで下さい。

スミサンスイR用巻取機（Ⅱ型）用ボビン

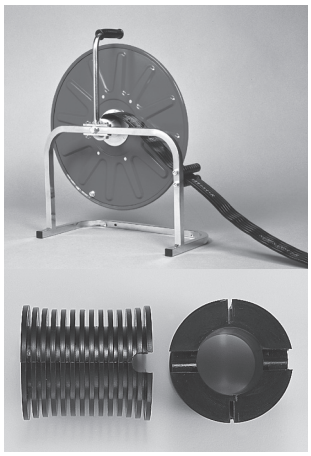

①ボビンの方向にご注意ください。
②切り欠き側がドラム側になるよう挿入してください。

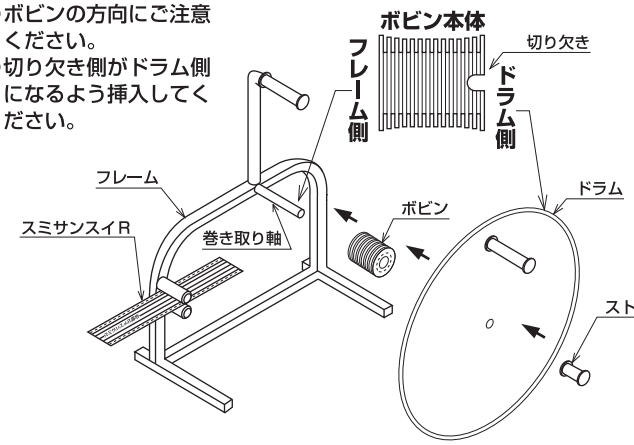

出荷単位 5個/ケース

★従来のスリーブ芯に替えてご使用できます。
(注)本ボビンは、スミサンスイRを巻き取った後は、取外しができまでんので、スミサンスイR使用本数分ご用意下さい。

住化農業資材株式会社
http://www.sumika-agrotech.com

■営業本部　潅水資材部

大阪本社	／〒541-0043 大阪市中央区高麗橋 4-6-17	TEL.06-6204-1241
北海道営業所	／〒067-0022 北海道江別市江別太 698	TEL.011-382-2541
東日本営業所	／〒323-0022 栃木県小山市駅東通り 2-37-3	TEL.0285-23-1935
四国営業所	／〒792-0001 愛媛県新居浜市惣開町 5-1	TEL.0897-32-3648
九州営業所	／〒869-1202 熊本県菊池市旭志麓 612	TEL.0968-37-4450

'99.6F